Introduction

Présentation de l'appareil

PRONTO 100 est un téléphone sans fil qui associe les avantages de la liberté de mouvement aux atouts d'un téléphone de confort de haute qualité.

L'appareil est réalisé en technologie numérique moderne, conformément à la nouvelle norme européenne DECT. La technologie DECT offre notamment une protection très efficace contre les risques d'écoute radio et une qualité de son remarquable (numérique). De plus, elle permet d'étendre facilement la configuration de base PRONTO 100 (1 base + 1 combiné) pour créer une véritable installation téléphonique, avec communications externes et internes.

Le PRONTO 100 convient à une utilisation privée ou professionnelle, dans un bureau. En dehors des fonctionnalités téléphoniques courantes, il offre les avantages suivants :

- Mémorisation de 10 numéros abrégés,
- Fonctions de verrouillage pour interdire certains numéros ou certains postes,
- Réglage du volume et affichage des taxes,
- Possibilités d'extension pour créer un système téléphonique
  - 6 combinés au maximum sur une base
  - Communication interne entre 2 combinés
  - Utilisation du combiné en liaison avec 4 bases au maximum afin d'augmenter la zone dans laquelle vous pouvez émettre ou recevoir des appels.

A propos du mode d'emploi

Le PRONTO 100 a été conçu de manière à ce que vous puissiez le raccorder vous-même. Reportez-vous au chapitre «Mise en service»..

Une fois la base et le combiné mis en service, vous pouvez téléphoner sans avoir à effectuer de réglage particulier. L'appareil est en effet paramétré en usine de manière à ne nécessiter généralement aucune modification.

Vous trouverez des indications sur l'utilisation dans les points suivants :

- Explications
- Appels sortants / appels entrants / en cours de communication

Les autres points du mode d'emploi se rapportent aux fonctionnalités spéciales et aux possibilités d'extension du PRONTO 100.

Nous vous recommandons donc de lire ces points afin de vous familiariser avec les fonctionnalités de votre PRONTO 100.

A la fin de ce mode d'emploi, vous trouverez un aide-mémoire qui résume les principales fonctionnalités. Pour retrouver rapidement une fonction ou un paramétrage, consultez le sommaire ou l'index.

Vue d'ensemble

Base avec combiné posé

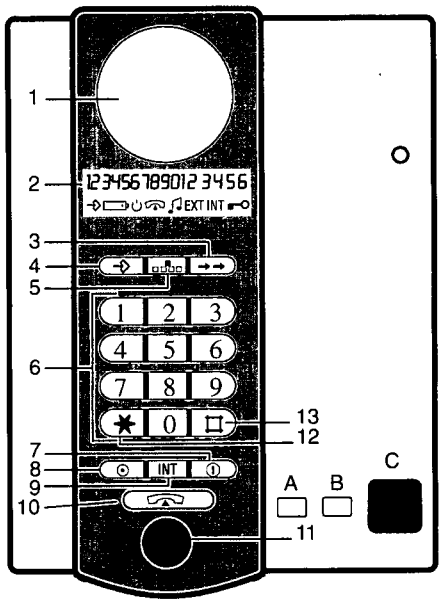

Combiné
Face arrière

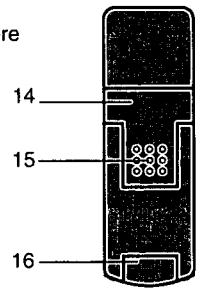

Base - Face arrière

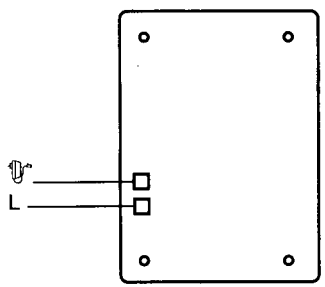

Eléments fonctionnels de la base

Face avant	Face arrière
A LED gauche : Ligne réseau (s'allume lorsque la ligne réseau est occupée - une fois que l'usager a appuyé sur Prise de ligne)	Prise du bloc-secteur C39280-Z4-C59
B LED droite : Batterie (allumée = en charge éteinte = pas de charge)	L Prise ligne téléphonique
C Touche : Interconnexion (recherche combinés)	

Eléments fonctionnels du combiné

Face avant		Face arrière
1 Ecouteur	8 Rappel	14 Attache de transport
2 Afficheur	9 Appel interne	15 Sonnerie (sous l'attache)
3 Répétition numérotation/BIS	10 Prise de ligne	16 Compartiment des batteries
4 Mémoire	11 Microphone	
5 Numérotation abrégée	12 Etoile	
6 Clavier de sélection	13 Dièse	
7 MARCHE/ARRET/PROTECTION		

Sommaire

Introduction
Présentation
Conseils de sécurité

Mise en service

Contenu de l'emballage 3
Accessoires 3
Mise en place de la base 3
Raccordement de la base 4
Combiné 5
Mise en place et charge des batteries 5
Montage de l'attache de transport 6
Remarques importantes sur les batteries 6

Explications

Affichage : caractères et pictogrammes 7
MARCHE/ARRET/PROTECTION 8
Changement de position 9

Appeler

Appeler à l'extérieur à partir du clavier 10
Appeler à l'extérieur à partir du clavier (numérotation par bloc) 11
Rappeler le dernier numéro composé 11
Mémorisation de numéros 12

Répondre à un appel

Répondre à un appel / raccrocher 13

En cours de communication

Modifier le volume d'écoute 14
Fonction secret 14

Numérotation abrégée

Enregistrer, contrôler ou modifier un numéro abrégé 15
Effacer tous les numéros mémorisés par un combiné 16
Sélectionner un numéro mémorisé 17

Paramétrages

Code système 18
Code du combiné 19
Modifier le mode de numérotation 20
Modification temporaire du mode de numérotation 21
Activer / désactiver l'affichage de la durée de la communication 22
Activer / désactiver l'affichage des taxes ou des unités 23
Contrôler ou paramétrer le coût de l'unité de taxation sur tous les combinés 24
Contrôler ou effacer le montant total de taxation d'un ou de tous les combinés 25
Régler la sonnerie du combiné 26
Régler le volume de la sonnerie de la base 26
Régler la mélodie du combiné 27
Régler la mélodie de la base 27

Sommaire

Verrouiller

Contrôler, effacer ou enregistrer un numéro d'appel direct 28
Verrouiller le combiné / Activer l'appel direct 29
Sélectionner le numéro d'appel direct 30
Désactiver le verrouillage / l'appel direct 30
Numéros interdits / Contrôle de la numérotation 31
Supprimer numéros interdits / Contrôle de la numérotation 32
Activer / désactiver numéros interdits / Contrôle de la numérotation 33
Activer / désactiver le verrouillage des communications sortantes sur la base 34

Appel interne (interconnexion)

De la base au combiné 35

Gérer plusieurs combinés

Déclarer un combiné sur une base 37
Appel interne (entre deux combinés à l'intérieur d'une même zone radio) 38
Renvoyer une communication externe vers un autre combiné / double appel 39
Paramétrer le droit d'accès au réseau des combinés 40
Affectation des appels externes 41
Affectation des appels - fonctions spéciales 41
Appel collectif / Priorité d'appel 42
Modifier le groupe d'appel collectif 43
Modifier la priorité 44
Modifier le nombre de sonneries 45
Retrait d'un combiné sur une base 46

Gestion dans le cadre d'une installation principale

Programmer un indicatif réseau 47
Programmer l'indicatif de l'installation principale 48
Modifier la pause interchiffres après un indicatif / Effacer un indicatif 49

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Généralités 50
Déclaration à plusieurs bases PRONTO 100 54
Activer / désactiver l'affichage du numéro de la base 55
Enregistrement automatique / manuel du combiné 56

Généralités

Signaux acoustiques 57
Activer / désactiver la tonalité d'acquittement de touche 58
Activer /désactiver la tonalité d'acquittement négatif 58
Activer / désactiver la tonalité d'acquittement positif 59
Activer / désactiver le signal «Batteries presque vides» 59
Activer / désactiver le signal de sortie de la zone radio 60
Activer / désactiver le signal de synchronisation 60
Conseils d'entretien 61
Caractéristiques techniques 61
Pannes : recherche des causes et remèdes 62
Garantie 63
Index 64
Aide-mémoire ..... Page dépliante

Sommaire

Conseils de sécurité

- **Attention:**
  N'utiliser que les batteries au Nickel Cadmium homologuées. Lire le paragraphe „Remarques importantes sur les batteries".

  Ne jemais utiliser de piles ou de batteries normales (non rechargeables). Ces piles ou batteries peuvent se mettre en court-circuit ou se détériorer (situation dangereuse).

  Des indications se trouvent dans le compartiment batteries des mobiles et des chargeurs.

  Ils signalent:

  N'utiliser que:

  – des batteries rechargeables selon la polarité indiquée
  – des types de batteries correspondant aux indications du mode d'emploi
- Ne pas plonger les batteries dans l'eau, ne pas les jeter au feu.
- Ne jeter les batteries usagées ou défectueuses que dans les poubelles destinées à cet usage.
- Les batteries chauffent pendant leur chargement, c'est le processus normal et ce n'est pas dangereux.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs, ils pourraient endommager les batteries.
  Telecom PTT fournit des chargeurs adaptés.
- Utiliser uniquement le bloc secteur fourni, référence C39280-Z4-C59 (NAG ...-C59).
- Mise en garde avant de changer l'alimentation de base:
  des tensions intempestives peuvent apparaitre au niveau des contacts de charge, par exemple en case d'orage.

Agrément

Le système téléphonique est agréé par l'OFCOM. Vous pouvez donc le brancher directement à une unité de raccordement ou via un autocommutateur privé.

L'agrément s'applique à l'utilisation à l'intérieur d'un site. L'usage dans le cadre de prestations de services à des tiers est interdit.

Mise en service

Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- Base
- Cordon de raccordement téléphone
- Bloc-secteur de la base
- Mode d'emploi
- Combiné
- Couvercle du compartiment de batteries du combiné
- Attache de transport
- Batteries (2)

Accessoires

Des combinés et des supports-chargeurs sont disponibles en accessoire.

Les points «Utilisation de plusieurs combinés» et «Utilisation de plusieurs bases» vous présentent des exemples sur la manière de transformer votre téléphone en une petite installation individuelle.

Mise en place de la base

Conseils pour choisir un emplacement bien adapté

Lorsque vous utilisez des téléphones classiques parallèlement à votre téléphone sans fil, veillez à placer la base aussi loin que possible de ces appareils afin d'éviter les perturbations engendrant des ronflements dans le téléphone.

Placez la base autant que possible au centre de la zone dans laquelle vous allez téléphoner, par exemple :

☺ dans l'entrée de votre appartement,
☺ dans une pièce centrale de votre maison, de votre bureau ou de votre appartement,
☹ et non pas à la cave
☹ ou au grenier.

La base doit être disposée autant que possible dans un endroit dégagé, par exemple :

☺ un emplacement bien dégagé d'une pièce,
☹ et non pas dans une niche d'un mur,
☹ derrière des portes métalliques, des meubles volumineux ou des armoires métalliques,
☹ dans des locaux fermés par des murs de béton (armé) ou des parois métalliques, qui forment écran à la diffusion des ondes radio.

Si vous désirez aussi téléphoner à l'extérieur du bâtiment, placez la base :

☺ de préférence à hauteur de fenêtre,
☺ dans une pièce qui donne sur l'extérieur.

Choix de l'emplacement de montage

Lors du choix de l'emplacement de montage, tenir compte des critères suivants :

1. Le cordon de raccordement téléphonique doit arriver à la prise téléphonique.
2. Une prise 220/230 V doit se trouver à proximité afin de permettre ***l'alimentation électrique*** de la base.
3. Ne pas placer le téléphone à proximité d'autres appareils électroniques (chaîne hi-fi, appareils de bureau ou four à micro-ondes), par exemple, afin d'éviter les interférences.
4. La base est conçue pour fonctionner dans un endroit abrité, à des ***températures*** comprises entre +5 °C et +40 °C. Ne pas la placer par exemple dans une salle de bain, dans une buanderie, dans une cave humide ou à proximité immédiate d'une source de chaleur comme un radiateur. Eviter également les endroits en plein soleil.

Surface de pose

Comme la base est un appareil de bureau, la placer de préférence sur une surface plane.

Normalement, les pieds de l'appareil ne laissent aucune trace inesthétique. Toutefois, en raison de la multitude des vernis et produits d'entretien utilisés sur les meubles, il peut arriver que l'appareil provoque des marques aux points de contact.

Portée

Suivant les conditions environnantes, la portée varie et elle peut atteindre 300 m environ en terrain découvert. A l'intérieur, en fonction de la configuration des lieux et du type de construction, elle est de 50 m au maximum. Le dépassement de la portée est indiquée par un signal sonore.

1. *Raccordement du cordon téléphonique*

Enficher tout d'abord la fiche miniwestern du cordon dans la prise identifiée par „L" (face arrière de la base). Enficher ensuite la fiche téléphone dans la prise téléphonique.

2. *Bloc-secteur*

Enficher la fiche miniwestern du bloc-secteur dans la prise identifiée par le symbole „ de la base (face inférieure). Ensuite, brancher le bloc secteur dans une prise 220/230-V.

Nota :

- En cas de ***panne de secteur*** ou si le bloc-secteur est débranché, votre téléphone ne peut pas fonctionner.
- Utiliser uniquement le bloc-secteur fourni (C39280-Z4-C59).
- Ne pas inverser les fiches téléphone et bloc-secteur lorsque vous effectuez le branchement sur la base. En cas d'erreur, votre base est inopérante et risque d'être endommagée.

Mise en service

Combiné

Le combiné est alimenté par 2 batteries rechargeables. Glisser les batteries dans le compartiment prévu à cet effet et placer le couvercle fourni.

Le combiné fonctionne dans une plage de température comprise entre 0 °C et 40 °C. Protégez-le de l'humidité.

Remarque concernant les porteurs d'aides auditives

Avant d'utiliser le téléphone, les porteurs d'aides auditives doivent savoir que les signaux radios peuvent provoquer un couplage dans les appareils auditifs. Lorsque les signaux sont forts, ils génèrent un ronflement très désagréable.

Mise en place et charge des batteries

1. Placer les batteries dans le combiné

- Tenir le combiné, clavier dirigé vers le bas. Le compartiment des batteries se trouve dans la partie inférieure du combiné.
- Glisser les deux batteries fournies dans le compartiment (voir figure).
  Bien respecter la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment de batteries.
  (voir figure).
- Glisser le couvercle dans les rainures prévues à cet effet (voir figure)
  et fermer le compartiment.

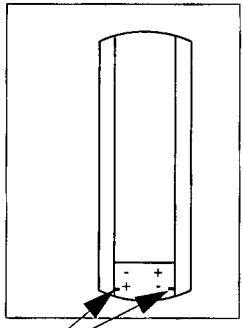

Rainures pour
insertion du couvercle

Face arrière du combiné

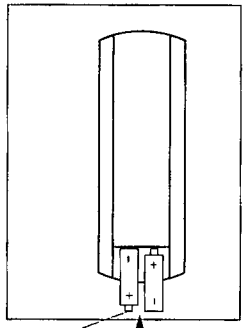

Pôle +

Glisser les batteries
Compartiment ouvert

Nota :
- Si les batteries sont mal insérées, le couvercle ne peut pas se fermer.
- Après un changement de batteries, le combiné est en position arrêt.

2. *Chargement des batteries*

Les batteries sont fournies non chargées. Pour charger les batteries, placer le combiné sur la base ou un support-chargeur (non fourni). Le combiné peut être disposé indifféremment avec clavier visible ou non visible. Veiller toutefois à ce que la partie inférieure du combiné soit bien positionnée dans la base ou le support-chargeur (zone de contact).

Lorsque le combiné est bien positionné le témoin de charge (LED ⊏+⊐) est allumé en permanence et signale la mise en charge des batteries.

Montage de l'attache de transport

Vous pouvez équiper le combiné de l'attache de transport fournie. Tenir le combiné clavier dirigé vers la paume de la main. Sur les côtés, à la hauteur de l'afficheur, se trouvent de petits évidements. Glisser l'un des ergots de l'attache dans un de ces évidements puis encliqueter l'autre ergot.

Remarques importantes sur les batteries

1. Le combiné est fourni avec deux batteries nickel-cadmium rechargeables, modèle R6.

- Utiliser exclusivement les batteries fournies.
- En cas de remplacement, n'utiliser que des modèles homologués, à savoir :
  Panasonic P-60 AA, Philips R6 NC-P, Saft RC6, UCAR RC6, DAIMON ACCU 1000.
- L'utilisation d'autres modèles de batteries rechargeables peut provoquer des dysfonctionnements, voire des dommages à l'appareil.
  Dans ce cas, la garantie ne s'applique pas.

Ne jamais utiliser de piles, mais uniquement les batteries rechargeables homologuées. (Danger d'explosion)

2. Lors de la mise en service ou de l'utilisation des batteries tenez compte des principes suivants:

- Chargez la premiére fois les batteries comlétement.
  Nous vous conseillons de charger d'abord les batteries envirou 16 heures sans grande interromption.
- Des noúvelles batteries atteignent leur capacité maximum (c'est à dire le temps de disposition ou de conversation maximum) aprés quelques jours d'utilisation normale. Aprés cet initiation nous vous conseillons de ne pas placer le combiné sur la base ou le support chargeur aprés chaque conversation afin que les batteries se dechargent de temps en temps.
- Evitez que les contacts des batteries touchent des piéces métalliques ou d'objets gras.
- Des batteries de réserve supplémentaires peuvent être chargé dans le support chargeur. De temps en temps faites l'échange avec les batteries du combiné.

3. *Autonomie et temps de charge des batteries*

Communication	6,5 h au maximum
Veille	40 h au maximum
Temps de charge du combiné dans la base	4 à 5h environ
Temps de charge du combiné dans le support-chargeur	4 à 5h environ
Temps de charge des batteries de réserve	20 à 24 h environ

Explications

Affichage : caractères et pictogrammes



Sur la ligne du haut figurent les caractères et chiffres affichés, sur celle du bas, les différents pictogrammes correspondant aux fonctionnalités.

Caractères	Explication
u	Affichage après une brève pression sur la touche Rappel.
U	Affichage après une longue pression sur la touche Rappel.
=	Mémoire vide.
A	Indicatif réseau (uniquement pour utilisation avec un autocommutateur privé).
H	Indicatif réseau principal (uniquement pour utilisation avec autocom. privé).
n	Affichage correspondant à la touche Etoile, *.
-	Affichage correspondant à la touche Dièse #.

Pictogrammes	Explications
	Indique que le combiné est en mode mémorisation et ne peut pas numéroter.
	Appuyer sur pour activer cette fonction.
	Le pictogramme de la batterie se met à clignoter 5 à 10 min avant que la batterie ne soit vide. Lorsque le combiné est posé sur la base ou le support-chargeur, ce pictogramme s'affiche.
	Module prêt à fonctionner. Appuyer sur pour activer cette fonction.
	Pictogramme de prise de ligne, indique que le combiné est en liaison avec la base.
	Appuyer sur pour activer cette fonction.
	Indique que l'appareil est momentanément passé de la numérotation décimale à la numérotation à fréquence vocale.
EXT	Indique qu'une communication externe est en cours avec la base.
INT	Indique qu'une communication interne est en cours avec la base.
	Indique que le combiné est verrouillé.

Explications

MARCHE/ARRET/PROTECTION

Le combiné peut se trouver dans l'une des trois positions suivantes :

1. ARRET
   Le combiné ne peut pas émettre d'appel et les appels entrants ne sont pas signalés.



2. MARCHE
   Le combiné peut appeler et être appelé.
   Pour prendre une communication, il suffit de soulever le combiné de la base ou du support-chargeur.



   ou

   Si le combiné ne repose pas sur la base ou le support, appuyer sur la touche  .

3. PROTECTION
   Le combiné est protégé contre toute manipulation involontaire, par exemple lorsqu'il est placé dans une poche.
   Les appels sont reçus comme en position MARCHE.
   Dès qu'il reçoit un appel le combiné se place automatiquement en position MARCHE.
   Le combiné ne peut pas lancer d'appel.

Nota : ○ Lorsque le combiné n'est pas dans la zone de couverture d'une base, le pictogramme ⏻ clignote. Le combiné ne peut ni émettre ni recevoir d'appel.

Explications

Changement de position

A partir de la position MARCHE



- Passer en position ARRET
  Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.
  Tonalité d'acquittement.

- Passer en position PROTECTION
  Appuyer brièvement sur la touche
  Tonalité d'acquittement.



A partir de la position ARRET

- Passer en position MARCHE
  Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
  Tonalité d'acquittement.

ou

Poser le combiné sur la base (ou sur le support-chargeur).
Tonalité d'acquittement.



A partir de la position PROTECTION



- Passer en position MARCHE
  Appuyer brièvement sur la touche
  Tonalité d'acquittement.



- Passer en position ARRET
  Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.
  Tonalité d'acquittement.



Nota :

- Pour accéder aux fonctions numérotation et mémorisation, l'appareil doit être en position MARCHE.

Appeler

Une fois la base et le combiné mis en service, vous pouvez normalement téléphoner avec votre combiné lorsque celui-ci est en position MARCHE.

Le téléphone est réglé par défaut en mode Fréquence vocale.

Si vous devez utiliser le mode Numérotation décimale, modifier le mode de numérotation. Voir «Modifier le mode de numérotation», page 20.

Appeler à l'extérieur à partir du clavier

Appuyer sur Prise de ligne.

Vous entendez la tonalité,
le pictogramme est affiché.

Composer votre numéro.
Il s'affiche (123456 dans notre cas). Le dernier numéro composé est affiché (le 3 dans notre cas).
Vous entendez la sonnerie.
Le correspondant répond.
Parlez ...

Pour raccrocher
Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou le support.

Nota :

- Si votre ligne est occupée par un autre usager interne, le pictogramme EXT clignote sur l'afficheur et vous entendez la tonalité interne occupé. Le témoin de prise de ligne de la base est allumé.
- Si aprés la numérotation vous entendez la tonalité votre téléphone fonctionne en numérotation décimale. Vous devez alors modifier le mode de numérotation.

Appeler

Appeler à l'extérieur à partir du clavier (numérotation par bloc)

La ***numérotation par bloc*** permet de contrôler le numéro sélectionné avant de lancer l'appel.

Composer votre numéro.
1 2 3 4 5 6 dans notre exemple.

Appuyer sur la touche Prise de ligne dans un délai de 30 secondes.



Le pictogramme Prise de ligne clignote. .
Vous entendez la tonalité et l'appareil numérote.
Le correspondant répond.
Parlez ...

Pour raccrocher

Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou le support.

Nota :

- Si vous souhaitez modifier ou entrer un numéro déjà sélectionné, appuyer **deux fois** sur la touche Prise de ligne.
- La numérotation par bloc est limitée à 22 chiffres.

Rappeler le dernier numéro composé (BIS)

La fonction **BIS** permet de rappeler le dernier numéro externe composé.

Appuyer sur Prise de ligne.
Vous entendez la tonalité.

Appuyer sur BIS.
Le numéro composé s'affiche, 1 2 3 4 5 6 7 8 dans notre exemple puis il est sélectionné.
Le correspondant répond.
Parlez ...



Pour raccrocher

Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou le support.



Nota :

- Capacité de mémorisation : 22 chiffres au maximum.
- Chaque nouveau numéro composé efface le précédent.
- Après avoir appuyé sur la touche BIS, vous pouvez ajouter des chiffres manuellement. Les chiffres ajoutés ne sont pas mémorisés.
- La fonction BIS est également utilisable en numérotation par bloc.

Appeler

Mémorisation

Si vous souhaitez conserver un numéro composé, mémorisez-le au moyen de la touche BIS, avant de raccrocher.

Mémoriser

Vous entendez la tonalité d'appel ou la tonalité occupé.
Le numéro s'affiche,
1 2 3 4 5 6 7 8 dans notre exemple.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur BIS.
Le numéro composé est mémorisé.



Pour raccrocher
Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou le support.

Numérotation à partir d'une mémoire

Appuyer sur Prise de ligne.
Vous entendez la tonalité.

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur BIS.
Le numéro s'affiche, 1 2 3 4 5 6 7 8 dans notre exemple, puis est sélectionné.



Pour raccrocher
Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou le support.



Nota :
- Capacité de mémorisation : 22 chiffres au maximum.
- Après avoir appuyé sur BIS, vous pouvez entrer manuellement des chiffres supplémentaires. Ces chiffres ne sont pas mémorisés.
- La numérotation à partir d'une mémoire est également possible en numérotation par bloc.

Répondre à un appel

Répondre à un appel / raccrocher

Chaque ***appel entrant*** (externe, interne ou localisation) est signalé par une sonnerie et un affichage.

Affichage avant réponse

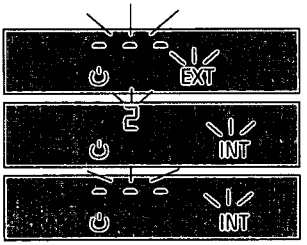

Appel entrant externe
Les pictogrammes clignotent.

Appel entrant interne (du combiné 2 dans notre exemple). *Les pictogrammes clignotent.*

Appel de la base
Les pictogrammes clignotent.

Pour prendre un appel

Décrocher le combiné de la base ou du support,

ou Appuyer sur la touche Prise de ligne, lorsque le combiné ne repose pas sur la base / le support.

Pour raccrocher

Reposer le combiné sur la base / le support,

ou Appuyer sur la touche Prise de ligne, lorsque le combiné ne repose pas sur la base / le support .



Affichage une fois la communication raccrochée

En cours de communication

Modifier le volume d'écoute

Vous pouvez régler le volume de votre combiné (de 1 = normal à 3 = fort).
Le réglage peut intervenir en cours de communication comme en position MARCHE.

En cours de communication

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche Dièse.
Le réglage précédent s'affiche.

Sélectionner une touche de 1 à 3 : 2 par ex.

Appuyer de nouveau sur Programmation.
Le volume est modifié.

Poursuivre la communication

Affichage du volume
(Uniquement à l'état de repos)

Niveau 2

Niveau 3

Fonction secret

Si vous souhaitez parler sans être entendu de votre correspondant (pour poser une question à votre entourage) vous pouvez activer brièvement la fonction secret au cours d'une communication externe.

En cours de communication

INT

Appuyer sur la touche Interne.
Votre correspondant ne vous entend plus.
Votre numéro interne s'affiche (2, p. ex.).

Posez votre question

Appuyer sur la touche Rappel d'enregistreur.
Votre correspondant vous entend à nouveau.
Poursuivre la communication

Mémoire

Enregistrer, contrôler ou modifier un numéro abrégé

Vous pouvez mémoriser 10 numéros que vous appelez fréquemment.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur Mémoire.

Appuyer sur une touche numérique de 0 à 9 pour sélectionner une mémoire, 8 par exemple. La mémoire sélectionnée „8" est affichée à gauche avec le numéro mémorisé. Si la mémoire est vide, le symbole = s'affiche ; sinon le numéro mémorisé (3 3 3 3 3 3, dans notre exemple) est indiqué.



Appuyer sur la touche Programmation. Vous conservez l'ancien numéro dans la mémoire 8.

ou

Entrer un nouveau numéro, p. ex. 1 2 3 4 5 6.



ensuite

Appuyer sur la touche Programmation.

Nota :

- Il est possible de mémoriser 10 numéros de 22 caractères (chiffres, dièse, étoile ou rappel). Lorsque le numéro est plus long, seuls les 22 premiers caractères sont enregistrés.
- La mémorisation est possible même si le combiné n'est pas en liaison avec une base.
- Pour modifier le numéro mémorisé, entrer un nouveau numéro.
- Fonction bloc-notes : vous pouvez mémoriser un numéro en cours de communication.

Effacer les numéros abrégés mémorisés par un combiné

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche 8.

Appuyer sur Mémoire.



Entrer le code du combiné
(voir «Paramétrer le code du combiné»).
Chaque chiffre composé efface un tiret
sur l'afficheur.

Appuyer de nouveau sur Programmation.



- tous les numéros abrégés sont effacés.
- les mémoires de répitition de numérotation sont vides.
- les réglages du combiné tel que sonnerie, volume et mélodie, signaux acoustiques etc. sont replacés dans l'etat initial de livraison.

Nota :

- Le combiné reste déclaré.
- Le code confidentiel du combiné est toujours valable.
- Vous trouvez la signification du code confidentiel aux chapitres correspondant.

Sélectionner un numéro abrégé

Appuyer sur Prise de ligne.
Vous entendez la tonalité.



Appuyer sur Mémoire.



Recherche du numéro

Appuyer successivement sur la touche Mémoire jusqu'à ce que la mémoire souhaitée et son numéro s'affichent (mémoire 8 dans notre exemple).



Composer le chiffre affiché (8) pour numéroter.



ou

Sélection directe de la mémoire

Composer le numéro de la mémoire (8 dans notre exemple. Le numéro mémorisé s'affiche et il est composé par l'appareil.



Le correspondant répond.
Parlez ...

Pour raccrocher
Appuyer sur Prise de ligne, ou reposer le combiné sur la base ou sur le support.

Nota :

- La Mémoire est également possible en mode numérotation par bloc.
- Vous pouvez ajouter manuellement des chiffres au numéro mémorisé.
- Les numéros abrégés ne sont pas pris en compte par la fonctionBIS.

Paramétrages

Pour les paramétrages, le combiné doit être en position MARCHE et la base raccordée.



Code système

Pour votre ***sécurité***, nous vous conseillons de paramétrer un nouveau code confidentiel système. **Il protège** les paramètres que vous avez définis et **interdit de déclarer des combinés supplémentaires**.
Toutes les entrées se font à partir du combiné. Le code confidentiel réglé en usine est **0 0 0 0**.

(INT) Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche (1 p. ex.).

(→) Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.



(8) Appuyer sur la touche 8.
Activation de la procédure.



(*) Appuyer sur la touche Etoile.



Entrer l'ancien code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret, le système affiche 8 tirets.

Entrer le nouveau code système (mémorisez-le bien).
Chaque chiffre entré efface un tiret dans le premier groupe de 4 tirets.



Composer une seconde fois le nouveau code.
Chaque chiffre entré efface un tiret dans le second groupe de 4 tirets.



(→) Appuyer de nouveau sur Programmation.
Fin de la procédure.
Tonalite d'aquittent.
Le nouveau code système est mémorisé.



(⌐) Appuyer sur Prise de ligne.

Nota :

- Au cas où vous introduisez un code confidentiel non correct, le display se met à clignoter et le systéme vous donne une tonalité négative.
- Pour annuler une procédeure en cours appuyer sur la touche memoire.
- Si vous avez oublié votre code confidentiel, une intervention dans l'appareil sera nécessaire.
  L'oubli du code confidentiel correspond à la perte d'une clè.
  Adressez vous en pareil cas aux Telecom PTT.

Code du combiné

En dehors du code système, vous pouvez paramétrer un code confidentiel pour chaque combiné. Ce code protège vos données contre les tiers. Le code du combiné est nécessaire pour les fonctions suivantes : verrouillage du combiné, validation de l'appel direct, programmation de l'appel direct, déverrouillage du combiné et modification du code du combiné. Le code combiné réglé en usine est **0 0 0 0**.

Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.

Appuyer sur la touche 8.
Activation de la procédure.



Appuyer sur la touche 9.



Composer **l'ancien code** du combiné.
Chaque chiffre composé efface un tiret, le système affiche 8 tirets.

Composer le **nouveau code** du combiné **(mémorisez-le bien).**
Chaque chiffre composé efface un tiret dans le premier groupe de 4 tirets.



Composer une nouvelle fois le nouveau code.
Chaque chiffre composé effacé un tiret dans le second groupe de 4 tirets.



Appuyer de nouveau sur Programmation.
Fin de la procédure.
Tonalite d'acquittent.
Le nouveau code du combiné est mémorisé.



Nota :

- Au cas où vous introduisez un code confidentiel non correct, le display se met à clignoter et le systéme vous donne une tonalité négative.
- Pour annuler une procédeure en cours appuyer sur la touche memoire.
- Si vous avez oublié votre code confidentiel, une intervention dans l'appareil sera nécessaire.
  L'oubli du code confidentiel correspond à la perte d'une clè.
  Adressez vous en pareil cas aux Telecom PTT.

Modifier le mode de numérotation

Votre téléphone est paramétré par défaut en mode **Fréquence vocale (FV)**.

Contrôler le mode de numérotation sur votre raccordement téléphonique

Appuyer sur la touche Prise de ligne et composer un chiffre quelconque (2, par exemple). Si la tonalité est toujours la même, il vous faut modifier le mode de numérotation en mode **Numérotation décimale**.

(INT) Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne du combiné s'affiche (1, p. ex.).

(→) Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.

(1) Appuyer sur la touche 1.
Activation de la procédure.

Entrer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret.

(→→) Appuyer sur BIS.

IMP, Rappel sans fonction
Composer les chiffres suivants :

(0) (3) (3)

FO, Rappel Flashing
Composer les chiffres suivants :

(0) (3) (7)

(→) Appuyer de nouveau sur Programmation.
Le mode de numérotation est mémorisé.

(⌐) Appuyer sur Prise de ligne.

Modification temporaire du mode de numérotation

Si votre téléphone est réglé sur le mode Numérotation décimale (IMP), il vous est possible, en cours de communication, de passer temporairement sur le mode Fréquence vocale (par exemple pour interroger un répondeur).

Vous êtes en communication (externe).



Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche Etoile.



Appuyer sur la touche Programmation.
Commutation sur le mode FO.

Entrer les chiffres et caractères.
Ils s'affichent. Dans notre exemple 7 8 en plus du numéro composé.

Nota :

- Lorsque vous avez changéune fois sur l'autre mode de numérotation, vous pouvez ensuite basculer d'un mode à l'autre au moyen de la touche Rappel d'enregistreur. Une fois que vous avez raccroché, l'appareil se replace automatiquement sur le mode d'origine.
- Les chiffres et caractères entrés après changement ne sont pas enregistrés dans la mémoire de BIS.
- Le pictogramme MF est uniquement affiché lors de la commutation temporaire du mode de numérotation et il disparaît si vous effectuez un appel interne.
- Durant la commutation de mode, l'affichage des taxes / de la durée de la communication est supprimé.

Evaluation de la durée de communication ou des taxes

Les paramétrages suivants sont possibles
- Affichage de la durée de la communication
- Affichage des taxes (réglage usine)
- Affichage des unités.

Activer/désactiver l'affichage de la durée de la communicatio

L'affichage automatique de la durée de la communication débute 12 secondes environ après la sélection du dernier chiffre. Une fois la communication terminée, l'affichage reste visible 4 secondes environ. .

INT — Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche (1 p. ex.).

→ — Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.

1 — Appuyer sur la touche 1.
Activation de la procédure.

Composer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret.

→→ — Appuyer sur BIS.

9 — Appuyer sur la touche 9.

6 — Appuyer sur la touche 6.
Une fois le dernier chiffre composé, le réglage actuel s'affiche.



Pour activer, appuyer sur la touche **1**.
Pour désactiver, appuyer sur la touche 0:

Ensuite :

→ — Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
La procédure est terminée.
L'affichage de la durée de la communication est activé ou désactivé.

Prise de ligne — Appuyer sur Prise de ligne.

Affichage de la durée de communication



Nota :
- Durée maximale d'enregistrement des communications : 99 minutes et 59 secondes.
- Une fois cette valeur atteinte, l'affichage se replace à 00-00.

Activer / désactiver l'affichage des taxes ou des unités

(INT) Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche (1 p. ex.).

Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.



(1) Appuyer sur la touche 1.
Activation de la procédure.



Composer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret.



(→→) Appuyer sur BIS.

Pour activer, appuyer sur les touches **9 6 2 (Réglage Usine)**,
Pour désactiver, appuyer sur les touches **9 6 0**.

Ensuite :

Appuyer de nouveau sur Programmation.
La procédure est terminée.
L'affichage des unités / taxes est activé ou désactivé.



Appuyer sur Prise de ligne.

Affichage des taxes (exemple)
Total 23.40, communication du combiné 2.00 (coût de l'unité défini).



Sinon
Affichage des unités (exemple)
Total 598, communication du combiné 46 (coût de l'unité = 0.00).



Nota: • L'affichage de la durée de la communication est supprimé lorsque vous activez l'affichage des unités/taxes. Si le coût d'unité est paramétré (état de livraison 0.10) les taxes sont affichées, par contre s'il est programmé sur 0.00 les unités sont affichées. (En Suisse le coût d'unité est actuellement de Fr. 0.10).

Attention: Il se pourrait que pour des raisons techniques les données de votre facture Telecom ne correspondent pas à l'affichage des taxes sur votre combiné. Remarquez que les unités indiqués dans les centres de communication de Telecom PTT ont toujours le caractére obligatoire

Contrôler ou paramétrer le coût de l'unité de taxation sur tous les combinés

Lorsque l'affichage des unités/taxes est activé, l'afficheur du combiné indique automatiquement les taxes. Si vous souhaitez afficher les unités, il fant programmer 0,00 pour le coût de l'unitié de taxation.

(INT) Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche (1 p. ex.).

(→) Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.



(8) Appuyer sur la touche 8.
Activation de la procédure.

(2) Appuyer sur la touche 2.



Composer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret.



Le coût d'unité précédent s'affiche.
(p. ex. 0,10)

ou

Aucun coût d'unité n'a été programmé.

Entrer le *coût d'unité* (p. ex. 0,30).



(→) Appuyer de nouveau sur Programmation.
La procédure est terminée.
Le coût d'unité est paramétré.



Appuyer sur Prise de ligne.



Nota :

- Lorsque vous paramétrez ou modifiez un coût d'unité, tous les montants individuels et globaux sont effacés.
- Pour contrôler uniquement le coût d'unité, suivre la même procédure sans entrer de coût d'unité.
- Pour afficher de nouveau les unités, entrer comme coût d'unité la valeur **„0.00"**.
- Le coût d'unité est programmable jusqu'à la valeur 9.99 et il s'applique à tous les combinés.
- Ensuisse le coût d'unité est actuellement de Fr. 0,10.

Contrôler ou effacer le montant total de taxation d'un ou de tous les combinés

Vous pouvez contrôler ou effacer le montant total de taxation ou d'unités d'un combiné ou de tous les combinés (ligne réseau).

INT — Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche (1 p. ex.).

→ — Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.

8 — Appuyer sur la touche 8.
Activation de la procédure.

3 — Appuyer sur la touche 3.



Composer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret.



Les n° des combinés déclarés s'affichent (p. ex. combiné 1, 2, 3, 4, 5, 6).



Total par combiné

1 … 6 — Composer le chiffre (1 à 6) correspondant au combiné sélectionné.

Selon le mode de programmation le *nombre d'unités ou le montant de la taxation s'affiche.*





ou
Total pour l'ensemble des combinés (ligne réseau)



* — Appuyer sur la touche Etoile.
Le nombre d'unités ou le montant de la taxation s'affiche.



Pour effacer

0 — Appuyer sur la touche 0.
Le nombre d'unités ou le montant de la taxation s'efface.



→ — Appuyer de nouveau sur Programmation.
La procédure est terminée.
Les unités/taxes sont effacées.

Appuyer sur Prise de ligne.



Réglage du volume de la sonnerie du combiné

Il existe six niveaux de réglage de la sonnerie du combiné.
Niveau 1 = faible, niveau 6 = fort **(réglage usine)**.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche 5.
La sonnerie réglée retentit et le niveau correspondant s'affiche ; 2 dans notre exemple.



Sélectionner un chiffre entre 1 et 6.
Nouveau réglage. 6 dans notre exemple.



Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Régler le volume de sonnerie de la base

Il existe 7 niveaux de réglage de la sonnerie de la base. Le réglage est réalisé à partir d'un combiné déclaré. Niveau 0 = pas de sonnerie, niveau 1 = faible, niveau 6 = fort.
Niveau 4 = réglage usine.

Appuyer sur la touche Interne.



Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche Etoile.



Appuyer sur la touche 5.
La sonnerie réglée sur la base retentit et le niveau correspondant s'affiche, 2 dans notre exemple.



Sélectionner un chiffre entre 1 et 6.
Nouveau réglage : 5 dans notre exemple.



Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.



Appuyer sur Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Régler la mélodie du combiné

Il existe 6 niveaux de réglage de mélodie sur le combiné.
Niveau 1 = lent (**réglage usine**), niveau 6 = rapide.

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche 6.
la mélodie réglée retentit et le niveau correspondant s'affiche : 2 dans notre exemple.



Sélectionner un chiffre entre 1 et 6.
Nouveau réglage : 5 dans notre exemple.

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Régler la mélodie de la base

Il existe 6 niveaux de réglage de la mélodie de la base. Le réglage s'effectue à partir d'un combiné déclaré.
Niveau 1 = lent (**réglage usine**), niveau 6 = rapide.

Appuyer sur la touche Interne.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche Etoile.

Appuyer sur la touche 6.
La mélodie réglée retentit et le niveau correspondant s'affiche ; 2 dans notre exemple.

Sélectionner un chiffre entre 1 et 6.
Nouveau réglage : 5 dans notre exemple.

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.



Appuyer sur Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Verrouiller

Contrôler, effacer ou enregistrer un numéro d'appel direct

Vous pouvez interdire les appels sortants sur votre téléphone tout en conservant **un** numéro d'appel direct. Seul ce numéro peut être appelé. Il peut s'agir par exemple du numéro auquel vous pouvez être joint durant vos vacances.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche 8.

Appuyer sur la touche 8.



Composer le code du combiné. Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.

Contrôler

Une fois le dernier chiffre entré, le numéro d'appel direct mémorisé s'affiche, 110 dans notre exemple.

Effacer

Appuyer sur BIS.



Enregistrer

Appuyer sur BIS.

Composer le numéro.
Il s'affiche.
1 2 3 4 5 6 7 8 dans notre exemple.



Pour terminer

Appuyer sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Nota :

- Le numéro d'appel direct peut comprendre 22 caractères au maximum (chiffres, dièse, étoile, rappel d'enregistreur).
- Un numéro verrouillé («Numéros verrouillés/contrôle de la numérotation» ne peut pas être sélectionné.

Verrouiller

Verrouillage du combiné / Activation de l'appel direct

Vous pouvez verrouiller votre combiné, ce qui élimine les risques d'utilisation abusive par des tiers.
Si vous activez le numéro d'appel direct enregistré, seul ce numéro pourra être sélectionné.
Si vous n'avez pas mémorisé de numéro d'appel direct, seuls les appels entrants seront reçus.

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche 8.

Appuyer sur la touche 1.

Composer le code du combiné. Chaque numéro composé efface un tiret sur l'afficheur.

Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.
Affichage sans Appel direct.

Affichage avec Appel direct.

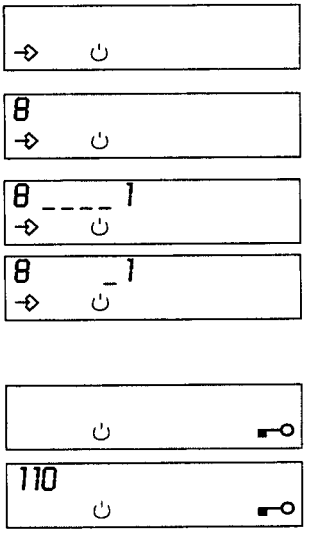

Nota :

- Une fois que le combiné a été verrouillé, la touche Programmation peut uniquement servir à déverrouiller le combiné (dans un délai de 3 secondes) ou à sélectionner l'appel direct.
- Si vous voulez verrouiller le combiné sans Appel direct, effacez préalablement le numéro d'appel direct enregistré. Voir «Contrôle/effacement/enregistrement d'un numéro d'appel direct».
- Nous recommandons de vérifier l'enregistrement de l'appel direct en effectuant un appel de contrôle.

Verrouiller

Sélectionner le numéro d'appel direct

Le combiné est verrouillé.

Appuyer sur une touche quelconque.
Sélection du numéro d'appel direct.



Pour raccrocher
Appuyer sur Prise de ligne.
Le combiné est toujours verrouillé.



Désactiver le verrouillage / l'appel direct

Le combiné est verrouillé.

Appuyer sur la touche Programmation.
Ouverture de la mémoire.
Affichage sans Appel direct
ou
avec Appel direct.



Dans un délai de 3 s, appuyer sur la touche 8.



Appuyer sur la touche 0.



Composer le code du combiné.
Chaque chiffre composé efface un tiret.

Ensuite

Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.
Le combiné est déverrouillé.

Nota :	Après avoir appuyé sur la touche Programmation, il faut appuyer sur la touche 8 dans un délai de 3 secondes (sinon, l'Appel direct est sélectionné).

Numéros interdits / Contrôle de la numérotation

Cette fonction permet d'interdire trois numéros (1 à 8 caractères) par combiné. En verrouillant par exemple le «19», on interdit tout appel en direction de l'étranger.

INT — Appuyer sur la touche Interne.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

8 — Appuyer sur la touche 8.

5 — Appuyer sur la touche 5.



Composer le code système. (Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.)



Contrôler

→→ — Appuyer sur BIS.

Le premier numéro interdit s'affiche : 0 0 dans notre exemple.



→→ — Appuyer de nouveau sur BIS.
Le second numéro interdit s'affiche, etc.

Enregistrer un numéro

→→ — Appuyer sur BIS.



Composer le premier numéro interdit.
P. ex. 00
Composer le 2e et le 3e numéro interdit

→→ puis .

Pour terminer

→ — Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Pour raccrocher:

Appuyer sur Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Nota :
- Pour modifier un numéro, écraser-le.
- Pour activer les numéros interdits, voir «Activer/désactiver numéros interdits/contrôle de la numérotation.

Supprimer numéros interdits / contrôle de la numérotation

INT — Appuyer sur la touche Interne.

Appuyer sur la touche Programmation.

8 — Appuyer sur la touche 8.

7 — Appuyer sur la touche 7.

Composer le code système. (Chaque numéro composé efface un tiret sur l'afficheur.)

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Verrouiller

Activer/désactiver numéros interdits / contrôle de la numérotation

(INT) Appuyer sur la touche Interne.

Appuyer sur la touche Programmation.

8 Appuyer sur la touche 8.

4 Appuyer sur la touche 4.



Composer le code système. (Chaque chiffre compose efface un tiret sur l'afficheur.
Dans notre exemple, un numéro est programmé.)



Affichage du réglage actuel.

Pour activer, appuyer sur la touche 1,
Pour désactiver, appuyer sur la touche 0 (**réglage usine**).

Pour terminer

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.



Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.



Nota : Lorsque vous entrez un numéro d'appel interdit, vous entendez tout d'abord la tonalité d'acquittement négatif puis la tonalité d'occupation.

Verrouiller

Activer/désactiver le verrouillage des communications sortantes sur la base

Vous pouvez verrouiller de manière centralisée les communications sortantes sur la base (seule la réception d'appels reste possible).

INT — Appuyer sur la touche Interne.
Votre numéro interne s'affiche, 1 dans notre exemple.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

2 — Appuyer sur la touche 2.

Composer le code système. (Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur)

Affichage du réglage actuel.

Pour activer le verrouillage, appuyer sur **0**.
Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur **1 (réglage usine)**.

Ensuite

→ — Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Appel interne (Localisation)

De la base au combiné

A partir de la base, vous pouvez appeler tous les combinés (temps limité à 30 secondes). Par exemple pour retrouver un combiné égaré.

Appuyer sur la touche de la base.
Appel de tous les combinés.

Pour raccrocher. Sur la base

Appuyer de nouveau sur la base

Sur le combiné

Appuyer deux fois sur Prise de ligne.



Gérer plusieurs combinés

Une base peut gérer six combinés au maximum. Lorsqu'une base gère plusieurs combinés, cela permet de téléphoner en interne, et bien entendu en externe.

Exemple : Combiné 1 en communication interne avec combiné 3.
Combiné 2 en communication externe.

La figure ci-après montre une installation comprenant une base et 6 combinés. Chacun des combinés supplémentaires doit être déclaré sur la base.

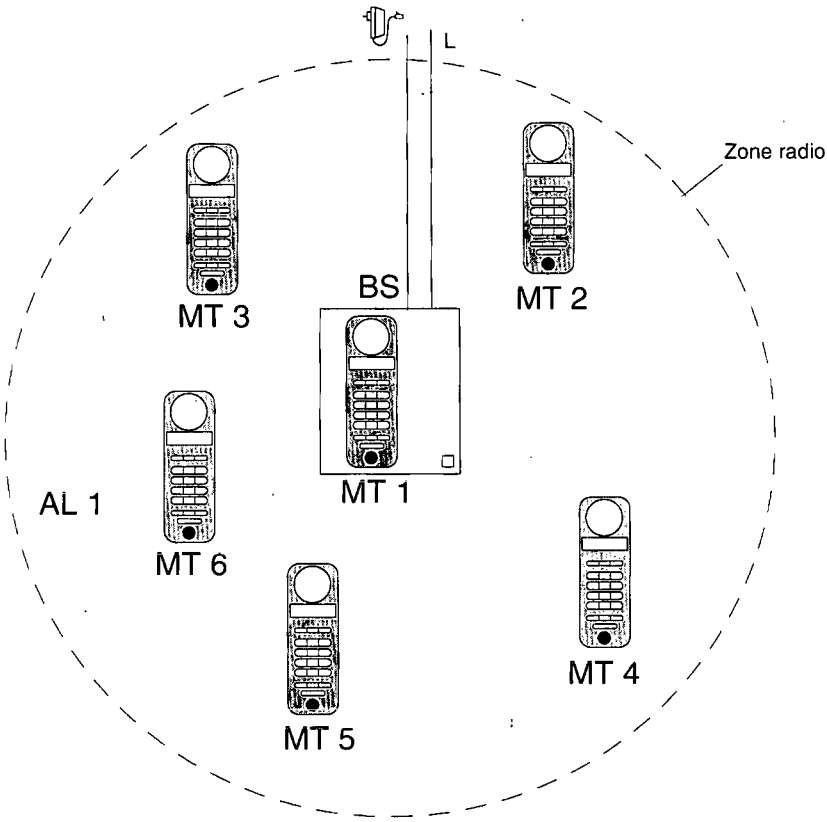

L : Raccordement téléphonique
: Raccordement secteur
BS : Base
MT : Combiné

Gérer plusieurs combinés

Déclarer un combiné sur une base

Chaque combiné supplémentaire doit être déclaré sur la base.

Procédure

1. **Le combiné doit être en position ARRET,**
   Sélectionner ARRET au moyen de la touche

2. **Sur la base**
   Maintenir appuyée la touche de la base (environ 10 s) jusqu'à ce vous entendiez la tonalité.

3. **Ensuite, procéder aux opérations suivantes sur le combiné (dans un délai de 30 s)**

Le combiné doit être en position arrêt.

Maintenir la touche **1** appuyée.

Simultanément, appuyer sur la touche MARCHE jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.
La tonalité s'arrête.

Appuyer sur la touche Prise de ligne.
Attendre que les quatre tirets s'affichent.

Composer le code système. (Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur)

Les numéros internes libres s'affichent ; 2 à 6 dans notre exemple.

Affecter un numéro au combiné supplémentaire, c'est-à-dire sélectionner une touche de 2 à 6. Dans notre exemple : 2.

Le combiné est déclaré.

Nota :
- Il est possible de déclarer 6 combinés au maximum sur une base. Lorsque 6 combinés ont été déclarés, une fois que l'usager a composé le code système le système affiche trois tirets et la tonalité d'acquittement négatif est émise.

Gérer plusieurs combinés

Appel interne (entre deux combinés à l'intérieur d'une même zone radio)

INT

Appuyer sur la touche Interne.
Le numéro interne s'affiche, 1 dans notre exemple.



Composer le numéro du correspondant, c'est-à-dire sélectionner un chiffre de 1 à 6 ; 2 dans notre exemple.
Le numéro du combiné appelé s'affiche (2 dans notre exemple).

Sonnerie d'appel interne.

Le correspondant répond (il voit sur son afficheur le numéro du combiné dont émane l'appel).

Pour raccrocher

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Nota :

- Le téléphone peut programmer des numéros internes de 1 à 6.
- Pour ***contrôler les numéros internes*** sur la base, appuyer sur la touche Interne. Pour raccrocher, reposer le combiné sur la base / le support-chargeur **ou** appuyer sur la touche Prise de ligne.

Nota :

- Lorsque les combinés sont en communication interne et qu'un appel externe est reçu, le système émet une tonalité d'avertissement.
  Dans ce cas, couper la communication interne en reposant le combiné sur la base / le support-chargeur **ou** appuyer sur la touche Prise de ligne. Dès que la sonnerie externe retentit, prendre l'appel. .

Gérer plusieurs combinés

Renvoyer une communication externe vers un autre combiné / double appel

Vous êtes en communication externe et souhaitez renvoyer cette communication à un autre combiné. Ou bien effectuer un double appel sans renvoi.

Vous êtes en communication.



(INT) Appuyer sur la touche Interne.
Votre numéro interne s'affiche,
1 dans notre exemple.

Composer le numéro du correspondant
2, dans notre exemple.

Sonnerie d'appel interne.
Le correspondant répond.

Vous pouvez parler à votre correspondant interne.

Renvoi de la communication

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support chargeur.

ou
Mettre fin au double appel

Appuyer sur la touche Rappel.
Vous êtes de nouveau en liaison avec le correspondant externe.



Poursuivre la communication.

Nota :

- Une fois que vous avez sélectionné le correspondant interne, vous pouvez renvoyer directement l'appel en «raccrochant» la communication externe, sans attendre que votre correspondant interne ait répondu.
- Si le destinataire du renvoi ne prend pas la communication externe dans un délai de 30 secondes, elle est renvoyée au premier correspondant.
- Si vous ne sélectionnez pas de correspondant après avoir appuyé sur la touche Interne, la communication vous est renvoyée dans un délai de 30 secondes.

Gérer plusieurs combinés

Paramétrer le droit d'accès au réseau des combinés

Vous pouvez paramétrer des droits d'accès différents sur chacun des combinés.

Le combiné peut appeler sans aucune restriction : **prise intégrale du réseau *(réglage usine);***

ou

Le combiné peut uniquement recevoir des appels : **accès aux appels entrants.** Tous les appels extérieurs sont verrouillés.

Appuyer sur la touche Interne.
Votre numéro interne s'affiche (2 dans notre exemple).

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche **1**.



Composer le code système. (Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur)

Appuyer sur BIS.

Appuyer sur la touche dièse.

Appuyer sur la touche **1**.



Entrer le numéro interne du combiné à paramétrer c'est-à-dire sélectionner un chiffre de 1 à 6 (2 dans notre exemple). Le réglage actuel s'affiche.

Prise intégrale du réseau, appuyer sur la touche **1 (réglage usine)**,
Accès aux appels entrants, appuyer sur la touche **0**.

Pour terminer

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Affectation des appels externes

Appel collectif

En usine le système est paramétré sur l'appel collectif vers l'ensemble des combinés.

- Lorsqu'un appel externe est reçu il est signalé à l'ensemble des combinés déclarés se trouvant dans la zone de couverture radio et il peut être pris par n'importe quel combiné.

Priorité d'appel

Vous pouvez passer du mode Appel collectif au mode Priorité d'appel. Dans ce cas, le combiné identifié par le numéro interne «1» est prioritaire;

- Lorsqu'un appel externe est reçu, la sonnerie externe est émise 3 fois sur le combiné n° 1 qui peut décrocher ; si le combiné n° 1 ne répond pas, le système se place automatiquement en mode «Appel collectif» (voir plus haut).

Affectation des appels - fonctions spéciales

Pour certains applications particulières, vous pouvez modifier les paramétrages suivants de l'affectation des appels.

- Groupe des combinés associés à l'Appel collectif
  Lors de la déclaration, le combiné est automatiquement affecté au groupe Appel collectif. Une modification est possible ultérieurement.
- Numéro d'usager (numéro interne) du combiné qui est appelé le premier. Réglage usine : le combiné n° 1 est prioritaire.
- Nombre de sonneries pour passer du mode Priorité d'appel au mode Appel collectif.
  Réglage usine : 3 sonneries.

Gérer plusieurs combinés

Appel collectif / Priorité d'appel

INT — Appuyer sur la touche INT.
Affichage du n° interne ; dans notre exemple : 2.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

1 — Appuyer sur la touche "1".

Composer le code système.
(Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur)

→→ — Appuyer sur BIS.

* — Appuyer sur la touche Etoile.

1 — Appuyer sur la touche "1".

3 — Appuyer sur la touche "3".
Une fois le chiffre composé, le paramétrage actuel s'affiche.

Appel collectif (réglage usine):

1 — Appuyer sur la touche "1".
Mode sélectionné : Appel collectif.

ou
Priorité d'appel:

2 — Appuyer sur la touche "2".
Mode sélectionné : Priorité d'appel.

Ensuite

→ — Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Modifier le groupe d'Appel collectif

INT — Appuyer sur la touche INT.
Affichage du n° interne ; dans notre exemple : 2.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

1 — Appuyer sur la touche "1".

Composer le code système.
(Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur).



→→ — Appuyer sur BIS.

* — Appuyer sur la touche Etoile.

1 — Appuyer sur la touche "1".

1 — Appuyer sur la touche "1".
Une fois le chiffre composé, le paramétrage actuel s'affiche.



1 … 6 — Sélectionner le numéro interne des combinés que vous souhaitez ajouter ou effacer.
Dans notre exemple : 2.



→ — Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.



Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.



Nota : Les combinés non déclarés ne sont pas appelés dans le cadre de l'Appel collectif. Il est donc impossible d'appeler ces combinés en mode Appel collectif.

Gérer plusieurs combinés

Modifier la priorité

INT — Appuyer sur la touche INT.
Affichage du n° interne ; dans notre exemple : 2.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

1 — Appuyer sur la touche "1".

Composer le code système.
(Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur).

→→ — Appuyer sur BIS.

* — Appuyer sur la touche Etoile.

1 — Appuyer sur la touche "1".

2 — Appuyer sur la touche "2".
Une fois le chiffre composé, le paramétrage actuel s'affiche.

1 ⋮ 6 — Sélectionner le numéro du combiné auquel vous souhaiter donner la priorité.
Dans notre exemple : 3.

→ — Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalitè d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.



Modifier le nombre de sonneries

Modifier le nombre de sonneries pour le passage de Priorité d'appel à Appel collectif.

INT — Appuyer sur la touche INT.
Votre numéro interne s'affiche ; dans notre exemple : 2.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

1 — Appuyer sur la touche "1".

Composer le code système.
Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.

→→ — Appuyer sur BIS.

* — Appuyer sur la touche Etoile.

6 — Appuyer sur la touche "6".
Le nombre de sonneries réglé s'affiche.
Dans notre exemple : 3.

2 … 9 — Sélectionner une touche de 2 à 9 correspondant au nombre de sonneries ; dans notre exemple : 4.

→ — Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.



Gérer plusieurs combinés

Retrait d'un combiné sur une base

A partir de chaque combiné, il est possible de retirer sur la base n'importe quel combiné déclaré.

INT — Appuyer sur la touche INT.
Affichage du n° interne ; dans notre exemple : 1.

Appuyer sur la touche Programmation.

7 — Appuyer sur la touche 7.

2 — Appuyer sur la touche "2".

Composer le code système. (Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur)

Les numéros internes des combinés déclarés s'affichent ; dans notre exemple : 1 à 6.

Sélectionner le numéro du combiné à supprimer, c'est-à-dire appuyer sur une touche de 1 à 6 ; dans notre exemple : 2.

Appuyer de nouveau sur Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Gestion dans le cadre d'une installation principale

Programmer un indicatif réseau

Lors de la mise en service de l'appareil en liaison avec un autocommutateur privé, vous devez programmer une pause interchiffres afin de permettre l'accès au réseau public. En programmant un indicatif réseau, vous définissez cette pause interchiffres automatique réalisée avant la numérotation du numéro appelé. Indiquer successivement tous les indicatifs utilisés sur votre système. La fonction décrite ci-après permet d'intégrer automatiquement une pause interchiffres de 3 secondes.

INT — Appuyer sur la touche INT.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

0 — Appuyer sur la touche "0".

Composer le code système. Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.



→→ — Appuyer sur BIS.



Entrer l'indicatif, par exemple 0.



Si vous souhaitez entrer un autre indicatif, appuyez sur la touche BIS et entrez l'indicatif suivant.

Ensuite

→ — Appuyer de nouveau sur Programmation. Tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Nota :

- Caractères mémorisables : 0 à 9, étoile, dièse, rappel d'enregistreur.
- Possibilité de mémoriser 3 indicatifs au maximum (1 à 3 caractères).
- Pour le paramétrage de la longueur de pause, voir «Longueur de la pause après un indicatif», page 49. .

Gestion dans le cadre d'une installation principale

Programme l'indicatif de l'installation principale

Lorsque votre autocommutateur est l'installation satellite d'une installation principale, vous devez, lors de la mise en service, programmer l'indicatif de l'installation principale.

INT	Appuyer sur la touche INT.	
→◊	Appuyer sur la touche Programmation.	
0	Appuyer sur la touche "0".	
	Composer le code système. Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.	
→→	Appuyer sur BIS.	
→→	Appuyer de nouveau sur BIS.	
	Composer l'indicatif de l'instal. princ. : 11, p. ex.	

Pour programmer un autre indicatif, appuyer de nouveau sur la touche BIS et composez cet indicatif.

Ensuite

→◊	Appuyer de nouveau sur Programmation. Tonalité d'ecquittement.	
	Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.	

Nota :

- Caractères mémorisables : 0 à 9, étoile, dièse, rappel d'enregistreur.
- Possibilité de mémoriser 3 indicatifs au maximum (1 à 3 caractères).
- Pour le paramétrage de la longueur de pause, voir «Longueur de la pause après un indicatif», page 49.
- Sélectionner ou mémoriser tous les chiffres nécessaires pour atteindre votre destinataire, à savoir l'indicatif, le préfixe et le numéro du correspondant. Les pauses interchiffres sont automatiquement paramétrées par le PRONTO 100 (réglage usine : 3 secondes).

Modifier la pause interchiffres après un indicatif / Effacer un indicatif

INT — Appuyer sur la touche INT.

→ — Appuyer sur la touche Programmation.

1 — Appuyer sur la touche "1".

Composer le code système. Chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur.

→→ — Appuyer sur BIS.

Définir la pause interchiffres après indicatif :

Secondes	Chiffres à composer
3	0 2 0
6	0 2 1

Effacer tous les indicatifs

2 5 3

Ensuite

→ — Appuyer de nouveau sur Programmation. Tonalité d'ecquittement.

Appuyer sur la touche Prise de ligne ou reposer le combiné sur la base / le support-chargeur.

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Généralités

Vous pouvez déclarer le combiné PRONTO 100 sur 4 bases PRONTO 100.

Comme chaque base est associée à une zone de couverture radio, une disposition favorable des bases permet d'augmenter la portée, donc la zone à l'intérieur de laquelle vous pouvez téléphoner à partir d'un combiné.

Exemples

1. **2 bases** connectées à un raccordement principal

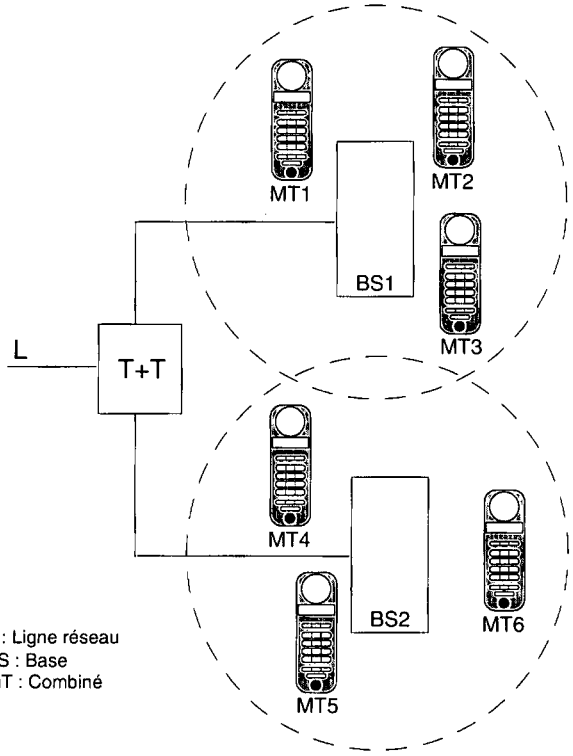

Tous les combinés peuvent être appelés de l'extérieur, indépendamment de la cellule où ils se trouvent. Chaque combiné peut appeler à partir de la zone de couverture des deux bases. La zone de couverture de votre système sans fil a donc presque doublé.

Conditions préalables : chaque combiné doit être déclaré sur les deux bases.
Chaque base Gigaset 910 gère au maximum 6 combinés.

Remarque: Lors d'une communication vous ne pouvez pas changer de base.

2. Raccordement de plusieurs bases à un petit autocommutateur privé
(dans notre exemple : 2 lignes réseaux et 6 raccordements usager)

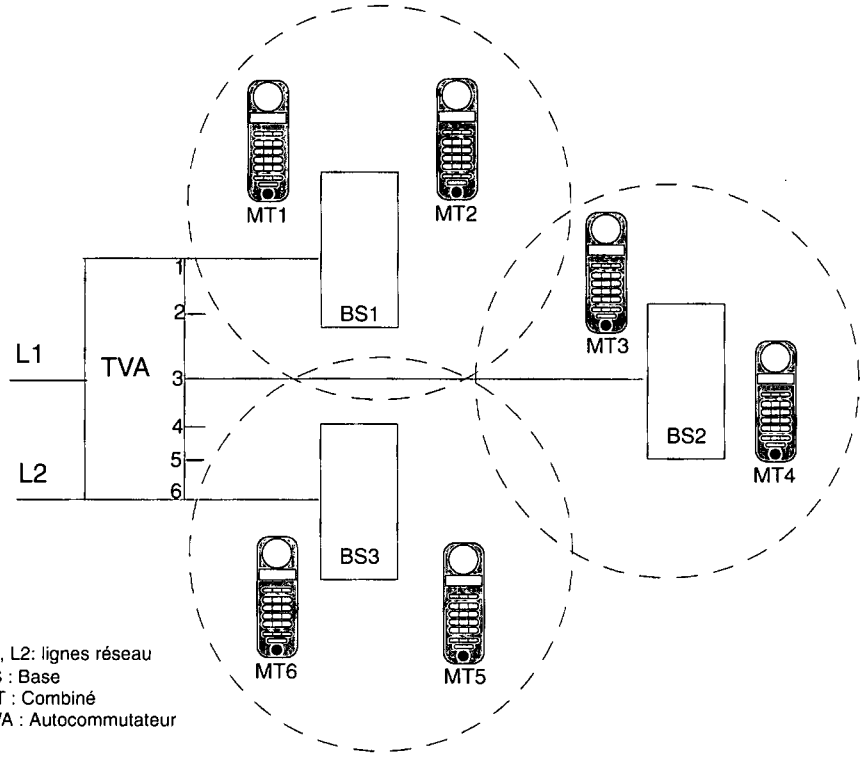

A partir de chaque combiné déclaré, il est possible de téléphoner à l'extérieur (ligne L1 ou ligne L2) à l'intérieur de la zone de couverture des 3 bases. Tous les combinés peuvent recevoir un appel externe (paramétrer l'autocommutateur en conséquence), à l'intérieur de la zone de couverture des trois bases.

Remarque: Lors d'une communication vous ne pouvez pas changer de base.

3. Connexion de plusieurs bases sur des raccordements principaux
(deux raccordements principaux, par exemple)

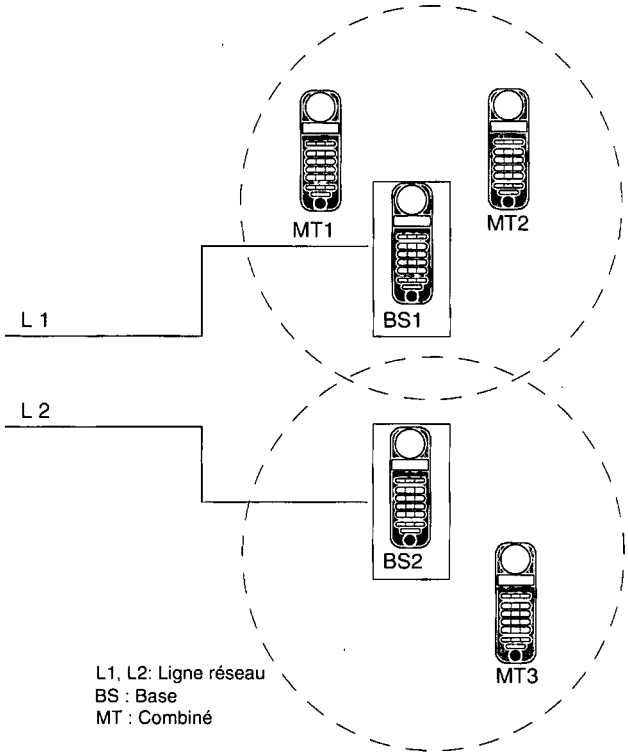

Tous les appels externes peuvent être reçus par les combinés situés dans la cellule radio correspondante (chacune des bases est reliée à une ligne réseau différente).

Il est possible d'appeler à l'extérieur à partir de chaque combiné, quelle que soit la zone radio. Chaque combiné peut être utilisé dans des zones radio différentes à savoir à l'intérieur d'un seul site ou sur plusieurs sites (par exemple sur le site professionnel et à la maison).

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Organisation des bases et combinés

Pour utiliser les combinés sur plusieurs bases, respecter les conditions suivantes :

- Numéroter les bases, c'est-à-dire affecter les numéros de base 1 à 4.
- Définir des numéros internes pour les combinés utilisés en liaison avec les bases.
- Déclarer les combinés à la base n° 1 en utilisant les numéros internes définis préalablement (voir «Déclaration à plusieurs bases»).
- Déclarer les combinés à la base n° 2 en utilisant les mêmes numéros internes que pour la base n° 1.
- Déclarer les combinés aux bases n° 3 et 4 (lorsqu'il y a autant de bases).
- Activer l'affichage du numéro de base (voir «Activer/désactiver l'affichage du numéro de base») sur chaque combiné.

Conseils d'utilisation

- Le combiné est relié par radio à la base indiquée sur l'afficheur.
  Les communications, entrantes et sortantes, ne peuvent être établies que via la base indiquée (même en cas de recouvrement de la zone de couverture avec la zone d'une base voisine). Les communications internes ne peuvent être établies qu'à l'intérieur de la zone de couverture de la base affichée (pas avec les cellules voisines).
- Si le combiné passe dans la zone radio d'une autre base, le contact avec l'ancienne base est coupé et une liaison radio est automatiquement établie avec la nouvelle base (voir «Enregistrement automatique»). En cas de changement de cellule, les communications en cours sont coupées.
- L'enregistrement automatique sur les bases peut être désactivé. La fonction «Enregistrement manuel» permet de déterminer les bases utilisables par le combiné (voir «Enregistrement manuel»). Cette fonction joue un rôle important dans la zone de recouvrement entre deux cellules. Vous pouvez ainsi définir la station de base / ligne réseau affectée aux appels entrants et la ligne réseau réservée aux appels.

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Déclaration sur plusieurs bases

1. **Le combiné à déclarer doit être en position ARRET. Si nécessaire, se placer dans cette position au moyen de la touche correspondante.**

2. **Sur la base**

Maintenir appuyée durant 10 s environ la touche de déclaration de la base jusqu'à audition de la tonalité de déclaration.

Sur le combiné (dans un délai de 30 secondes)

Sélectionner la touche 1, 2, 3 ou 4 et la maintenir appuyée (1, dans notre exemple). Ce numéro correspondant à la base sélectionnée (1 à 4) voir «Généralités»).



Maintenir la touche MARCHE appuyée jusqu'à l'affichage.
La tonalité de déclaration est coupée.



Appuyer sur la touche Prise de ligne. Attendre jusqu'à ce que quatre tirets s'affichent.



Composer le code système (chaque chiffre composé efface un tiret sur l'afficheur). En réglage usine le code systéme est 0000 (voir page 18).



Tous les numéros internes libres s'affichent (2 à 6 dans notre exemple).

Entrer le numéro d'usager prévu. Dans notre exemple : 2.

Le combiné est déclaré sous le numéro interne 2 à la base n° 1.

Nota :
- Une base peut gérer au maximum 6 combinés.
- Lorsque les 6 combinés ont déjà été déclarés, trois tirets s'affichent lorsque l'usager a composé le code système et l'appareil émet une tonalité d'acquittement négatif.

Nota :
- A la livraison, le PRONTO 100 est programmé de la manière suivante : le combiné est identifié par le numéro 1 de même que la base. Pour choisir une configuration différente entre combinés et bases dans le cadre de l'exploitation de plusieurs base, nous vous conseillons de retirer préalablement le combiné de la base à laquelle il a été déclaré.

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Activer/désactiver l'affichage du numéro de la base

Si l'affichage est activé, le numéro de la base est indiqué.

→	Appuyer sur la touche Programmation.	
3	Appuyer sur la touche 3.	
6	Appuyer sur la touche 6. *Le numéro paramétré s'affiche.*	
	Pour activer, appuyer sur la touche 1 Pour désactiver, appuyer sur la touche 0 (**réglage usine**)	

Ensuite

→	Appuyer de nouveau sur la touche Programmation. Tonalité d'acquittement.	
Exemple	Affichage du numéro de la base : 1 dans notre exemple.	

Nota : ○ Nous vous recommandons d'activer l'affichage lorsque vous utilisez le combiné en liaison avec plusieurs bases.

Utilisation en liaison avec plusieurs bases

Enregistrement automatique / manuel du combiné

Les possibilités de paramétrage suivantes sont offertes :

1. Enregistrement automatique
   – Le combiné établit automatiquement la liaison radio avec la base :
   - à l'entrée dans la zone de couverture radio de la base,
   - lorsque plusieurs bases sont «en concurrence» (recouvrement des zones), avec la base permettant d'obtenir la liaison radio de meilleure qualité.
2. Enregistrement manuel
   – Déterminer la base à laquelle le combiné sera associé.

Le combiné est en position MARCHE.



(→) Appuyer sur la touche Programmation.



(INT) Appuyer sur la touche INT.
Les numéros des bases où le combiné est déclaré s'affichent (dans notre exemple, bases 1,2,3,4).



Changement automatique de liaison radio (réglage usine):

(0) Appuyer sur la touche "0".
Réglage : enregistrement automatique.
Le chiffre «0» clignote.



ou
Liaison radio avec une seule base

(1) … (4) Sélectionner le chiffre (1 à 4) correspondant à la base avec laquelle la liaison radio sera établie.
Le chiffre composé clignote.



Ensuite

(→) Appuyer sur la touche Programmation.



Nota :
- Seuls les combinés déclarés sont utilisables. Les combinés non déclarés sont identifiés par l'affichage de trois tirets.
- En cas de perte de la liaison radio avec la base ainsi que durant la phase de recherche de la base, le pictogramme «Prêt à fonctionner» clignote.
- Vous ne pouvez être joint qu'à travers la base sur laquelle votre combiné est déclaré.

Signaux acoustique

Appel interne



Rappel



Tonalité interne



Tonalité occupé interne



Signal d'avertissement (batteries presque vides)



Signal d'alerte (sortie de la zone radio) **et accus. récept. négatif**



Tonalité avertissement



Généralités

En usine, les combinés ont été réglés pour garantir une utilisation optimale. Vous pouvez toutefois modifier individuellement les paramètres de chaque combiné.

Activer/désactiver la tonalité d'acquittement de touche

En position Activé, chaque manipulation de touche est signalée par une tonalité d'acquittement.

Appuyer sur la touche Programmation.

Appuyer sur la touche 3.

Appuyer sur la touche 1.
Le numéro paramétré s'affiche.

Pour activer, appuyer sur la touche 1 (**réglage usine**),
Pour désactiver, appuyer sur la touche 0

Ensuite

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Activer/désactiver la tonalité d'acquittement négatif

En position Activé, chaque erreur de manipulation est signalée par la tonalité d'acquit. négatif.

Appuyer sur la touche Programmation.



Appuyer sur la touche 3.

Appuyer sur la touche 4.
Le numéro paramétré s'affiche.

Pour activer, appuyer sur la touche 1 (**réglage usine**),
Pour désactiver, appuyer sur la touche 0

Ensuite

Appuyer de nouveau sur la touche Programmation.
Tonalité d'acquittement.

Activer / Désactiver la tonalité d'acquittement positif

En position Activé, chaque paramétrage correct est signalé par cette tonalité.

→	Appuyer sur la touche Mémoire.	
3	Appuyer sur la touche "3".	
7	Appuyer sur la touche "7". *Affichage du réglage actuel.*	
	Pour activer, appuyer sur la touche "1"(**réglage usine**) Pour désactiver, appuyer sur la touche "0"	

Ensuite

→	Appuyer de nouveau sur la touche Mémoire. Tonalité d'acquittement.	

Activer / Désactiver le signal «Batteries presque vides»

En position Activé, le système indique que les batteries doivent être remplacées.

→	Appuyer sur la touche Mémoire.	
3	Appuyer sur la touche "3".	
2	Appuyer sur la touche "2". *Affichage du réglage actuel.*	
	Pour activer, appuyer sur la touche "1" (**réglage usine**) Pour désactiver, appuyer sur la touche "0"	

Ensuite

→	Appuyer de nouveau sur la touche Mémoire. Tonalité d'acquittement.	

Activer / Désactiver le signal de sortie de la zone radio

En position Activé, la sortie de la zone radio est signalée.

Appuyer sur la touche Mémoire.



Appuyer sur la touche "3".



Appuyer sur la touche "3".
Affichage du réglage actuel.

Pour activer, appuyer sur la touche "1"
Pour désactiver, appuyer sur la touche "0" (réglage usine)

Ensuite

Appuyer de nouveau sur la touche Mémoire.
Tonalité d'acquittement.



Activer / Désactiver le signal de synchronisation

En position Activé, l'entrée dans la zone de couverture d'une base est signalée.

Appuyer sur la touche Mémoire.

Appuyer sur la touche "3".



Appuyer sur la touche "5".
Affichage du réglage actuel.

Pour activer, appuyer sur la touche "1"
Pour désactiver, appuyer sur la touche "0" (**réglage usine**)

Ensuite

Appuyer de nouveau sur la touche Mémoire.
Tonalité d'acquittement.



Généralités

Conseils d'entretien

Essuyer simplement le boîtier du combiné et de la base avec un chiffon humide ou un chiffon antistatique. Ne jamais utiliser de chiffon sec (charge statique).

Caractéristiques techniques

Norme :	DECT
Nombre de canaux :	120 canaux duplex
Plage de fréquences radio :	1880 MHz à 1900 MHz
Mode de duplexage :	Multiplexage temporel, trame 10 ms
Espacement entre canaux :	1728 kHz
Débit :	1152 kbit/s
Modulation:	MDF
Codage parole :	32 kbit/s
Puissance émission :	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée :	300 m au maximum à l'extérieur 50 m au maximum à l'intérieur
Alimentation électrique :	Base 220/230 V ~/ 50 Hz (bloc-secteur)
Consommation électrique de la base :	9,2 VA
Autonomie du combiné : (batteries pleines)	40 h au maximum en veille 6,5 h en communication
Conditions ambiantes d'utilisation (maximales):	0 °C à 55 °C Humidité relative 20% à 75%
Température admissible de stockage :	-10 °C à +60 °C
Mode de numérotation :	IMP / FO
Fonctions de Rappel :	Flashing
Dimensions de la base :	195 x 115 x 83 (long x larg x haut)
Dimensions du combiné :	175 x 55 x 25(long x larg x haut)
Poids :	Base : 250 g Combiné : < 200 g
Longueur des câbles :	Cordon téléphonique 6 m Cordon secteur 3 m
Cordon téléphonique :	Modèle T+T87,89/ TSV 6/4 Cordon secteur TSV 6/6 Bloc-secteur : modèle Europe

Pannes : recherche des causes et solutions

Une panne n'est pas nécessairement due à un défaut de votre appareil. Vous pourrez gagner du temps et de l'argent en sachant résoudre vous-même certains problèmes.

Les conseils suivants vous y aideront.

Problème	Cause possible	Solution
Aucun affichage	Combiné n'est pas en position MARCHE	Appuyer sur MARCHE/ ARRET
	Batteries vides	Insérer les batteries de réserve ou charger les batteries vides.
Prise de ligne impossible, pas de tonalité	Cordon téléphonique mal enfiché	Contrôler l'enfichage au niveau de la base et de la prise téléphonique, débrancher la fiche et l'insérer de nouveau'
	Bloc-secteur mal enfiché	Contrôler l'enfichage au niveau de la base et de la prise 230 V, débrancher la fiche et l'insérer de nouveau
	Ligne occupée par un autre poste	Attendre que la ligne se libère
Pas de liaison radio avec la base , Pictogramme MARCHE clignote	Combiné non déclaré	Déclarer le combiné
Base ou combiné ne sonnent pas	Réglage de la sonnerie trop faible	Régler le volume de la sonnerie
	Mauvais réglage de la priorité d'appel	Régler la priorité d'appel appropriée
La communication ne s'établit pas après numérotation, Tonalité toujours audible	Mode de numérotation mal réglé	Changer de mode de numérotation
Uniquement avec les installations téléphoniques Pas de liaison ou liaison erronée après sélection à partir d'une mémoire	Indicatifs non paramétrés	Paramétrer les indicatifs

Réparation sous garantie

La carte de garantie remplie et munie sceau du point de vente doit être jointe à l'appareil défectueux s'il s'agit d'une réparation de garantie. Afin d'accélérer le déroulement des réparations sous garantie, le centre de réparation remplace le module défectueux (station de base, appareil portatif) par un module de même valeur.

En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil, veuillez vous adresser aux point de vente, qui renvoient les appareils défectueux au centre de réparation (à l'adresse ci-dessous). Le centre de réparation doit disposer de l'appareil complet (avec tous ses accessores), d'une description aussi précise que possible du dérangement det de votre adresse.

Adresse du réparation:

Telecom PTT
SCR Exploitation Neuchatel
Place de la Gare 4
2002 Neuchatel

Index

A

Accès limité au réseau 40
Affichage 7
Affichage de la durée de la communication 22
Affichages
numéro de base 55
afficheur 7
Aide-mémoire 66
Alimentation
base 4
combiné 5
Appel
terminer 13
répondre à 13
externe 10
interne 38
renvoyer 39
Appel collectif 41
Appel direct 28
Appel entrant 13
Appel extérieur 10
Appel interne 38
Appel interne (Localisation) 35
ARRET 8
Attribution des appels 41
Autonomie, combiné 6

B

Batterie
signal batterie vide 59
BIS 11

C

Caractéristiques techniques 61
Chargement des batteries 5
Code 18
Code du combiné 19
Code système 18
Combiné 5
retrait 46
déclarer 37, 54
installation 5
enregistrement 58
Commutation temporaire du mode de numérotation 21
Contenu de l'emballage 3

D

Déclarer un combiné
PRONTO 100 ..... 37, 54
DECT ..... Introduction
Double appel 39
Droit d'accès 40

E

Emplacement 3
Enregistrement automatique 56
Enregistrement, combiné 56
automatique 56
manuel 56
portée 4

F

Fonction bloc-notes 15
Fonctionnement
de plusieurs combinés 36
avec autocommutateur privé 47
avec plusieurs bases 50
Fonction secret 14
Fréquence vocale (FO) 10, 20

G

Garantie 63
Généralités 57

I

Indicatifs 47, 48

M

Mélodie sonnerie
base 27
combiné 27
Mémorisation 12
Mise en place et charge des batteries 5
Mode de numérotation 10, 20
Modifier le mode de numérotation 20, 21

N

Nombre d'appels 45
Numéro interne 37
Numéros abrégés 15
effacer 16
enregistrer 15
sélectionner 17
Numéros interdits 31
Numérotation abrégée 15
Numérotation décimale, IMP 10
commutation durable 20
temporaire 21
mise en service 3
base 4
combiné 5
Numérotation
externe 10
interne 38
Numérotation par bloc 11

P

Panne réseau 4
Paramétrages 18
Pause interchiffres 49
Plage de température 4, 5
Plusieurs combinés 36
Plusieurs bases 50
Priorité d'appel 42
Prise intégrale du réseau 40
PROTECTION 8

R

Radio
-zone 4, 36, 50
-portée 4
Raccordement, base 4
Raccordement téléphonique ..... Sommaire
Rappel 20
Recherche des pannes 62
Renvoyer une communication externe 39
Réglages usine 10, 20
Retrait, combiné 46

S

Signal d'alerte (dépassement portée) 60
Signaux acoustiques ..... 57 – 60
Sonnerie ..... Présentation générale, 26, 27

T

Taxation
-unité 24
-montant total 25
-taxe 23
Témoin ..... Présentation générale
Tonalité d'acquittement 58
Tonalité d'acquittement négative 58
Tonalité d'acquittement positive 59
Tonalité de synchronisation 60
Tonalités, généralités 57
Touches numériques ..... Présentation générale

V

Verrouillage
combiné 29
base 34
Volume sonnerie 26
base 26
combiné 26
Volume du combiné 14